

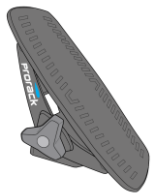


ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte.

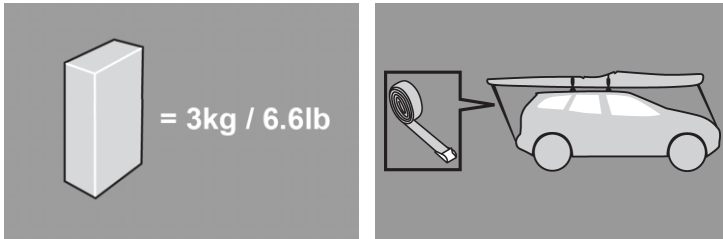

x 2

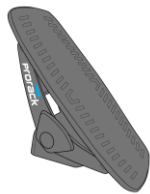

x 2



x 2




x 2



x 16



x 1

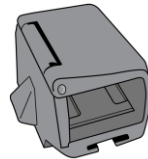

x 4

Primera instalación




- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.




- Este kit solo se adecua a los tipos A, B y C.
- Para las barras de tipo D y barras profesionales, necesita de la ref. PR3032NK. Contacte con su distribuidor.

Para barras transversales de tipo A y B exclusivamente.

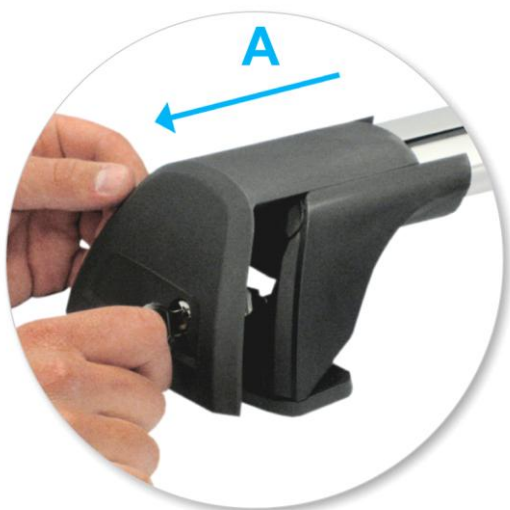

- Para el tipo A, retire la tapa con llaves.

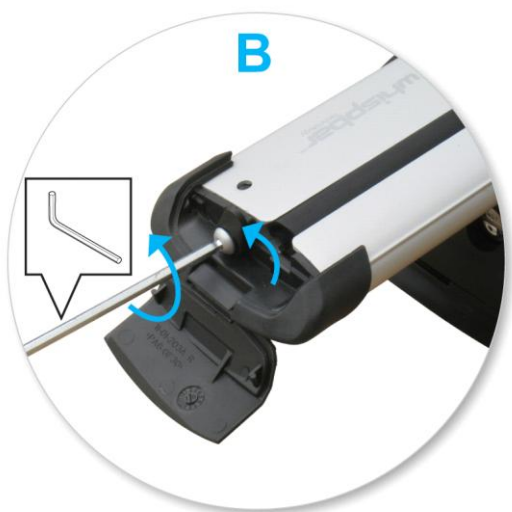

- Para el tipo B, afloje el tornillo de seguridad con una llave Allen y eleve la pestaña accesoria.



- Presione hacia abajo el relleno de caucho.




- Deslice los soportes a través del riel longitudinal de la barra
- Coloque el accesorio en la posición deseada.

Para barras transversales de tipo C exclusivamente.



- Abra el lateral del adaptador a través de la base del soporte.

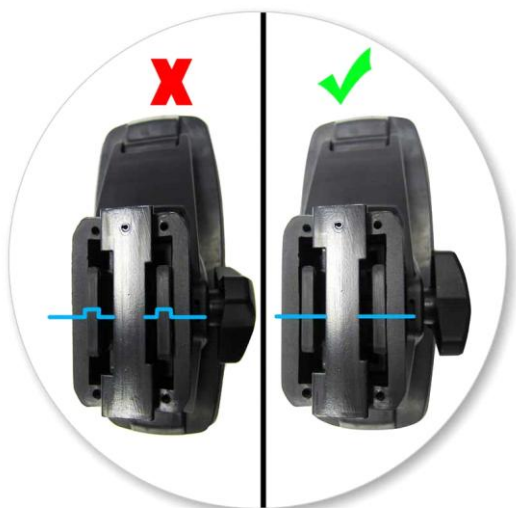

- Nota: La tuerca plástica en parte inferior de la base del soporte tiene que estar totalmente apretada para que el adaptador se deslice en la base del soporte ó para que la base del soporte se deslice sobre el riel longitudinal de la barra.
- No continúe apretando la tuerca plástica si existe resistencia al apretarla.
Nota: La tuerca plástica aprieta en el sentido de las agujas del reloj y se afloja en sentido contrario.



- Coloque el adaptador para las barras rectangulares de forma que el lateral que abre esté en el lado opuesto a la tuerca plástica de apertura de la base del soporte.
- Deslice el adaptador a través de la base del soporte.



- Apriete el adaptador a la base del soporte mediante los tornillos y la llave de estrella suministrada.
- Repita para todas las piezas.



- Coloque el adaptador para las barras rectangulares en la barra.
- Coloque el accesorio en la posición deseada.




- Cierre el lateral.


Atención.



- Nota: los acopladores son diferentes para el lado izquierdo y el derecho.
- Las tuercas plásticas deben estar en la dirección a la trasera del vehículo cuando estén colocadas sobre las barras de techo.

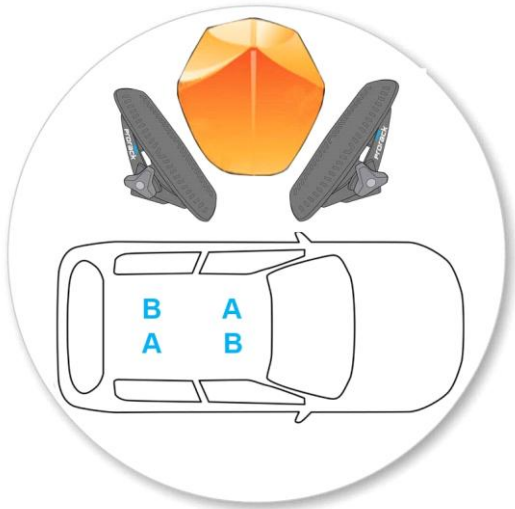

- Posición de los soporte para kayak de casco estrecho. Nota: El kayak debe ser colocado en cualquier otro lugar o en el centro del vehículo.

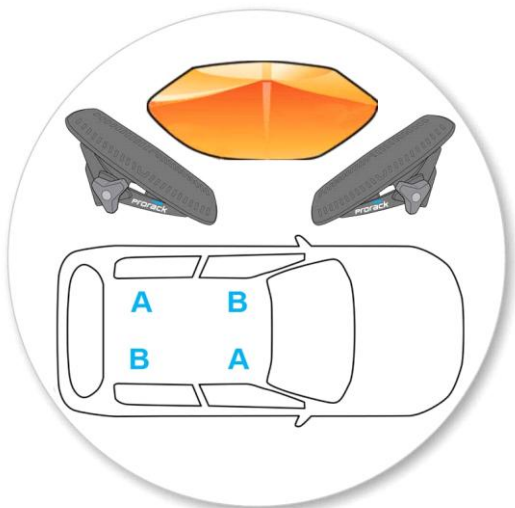

- Posición de los soportes para kayak de casco largo.

Montaje



- Deslice los soportes a lo largo de la barra de techo para aproximarlos a la posición de apoyo del kayak.



- La posición más próxima del lateral del vehículo, gire los soportes con la cara hacia fuera.



- Colocar el lateral del kayak entre los soportes. Tenga cuidado al levantarlo.



- Empuje el kayak hacia arriba. Los soportes giran acompañando al kayak hasta que apoyen los dos soportes.



- Los soportes deben ajustarse de forma perfecta al casco de forma que evite los movimientos durante el transporte. Asegurese que existe espacio entre el casco del kayak y la barra de techo.



- Apriete la rosca negro de plástico.
- No apriete demasiado.



- Inserte el extremo de la correa a través del protector de la hebilla.



- Ajuste firmemente el kayak a las barras de techo con ayuda de las cintas.



- Deslice el protector de plástico a través de la hebilla para proteger el casco del kayak.



- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.



- Nota: Las cintas necesarias para la fijación frontal y traseras de los kayak, son vendidas separadamente.

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
Nueva Zelanda

www.whispbar.es
www.whispbar.com.mx

Mantenimiento

- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se sigan correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 600mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.

- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.
- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.
- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.

