



ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte.

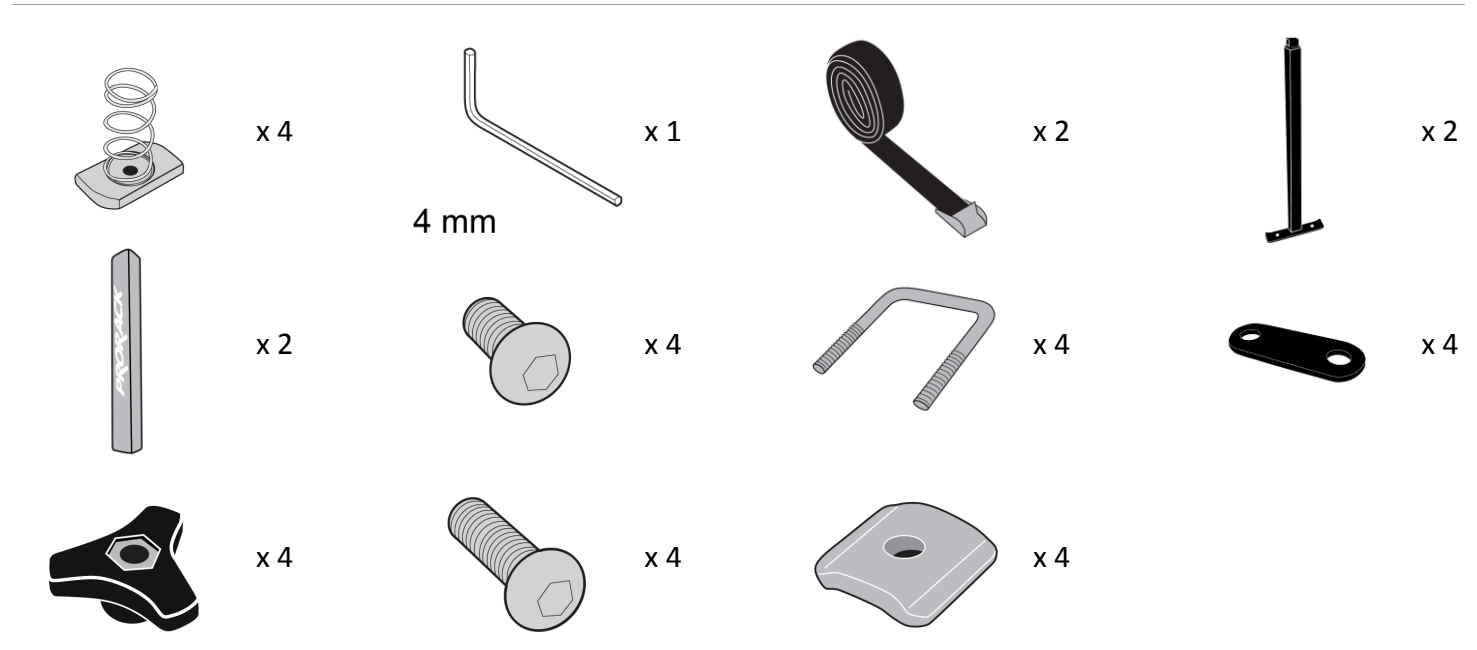

Primera instalación

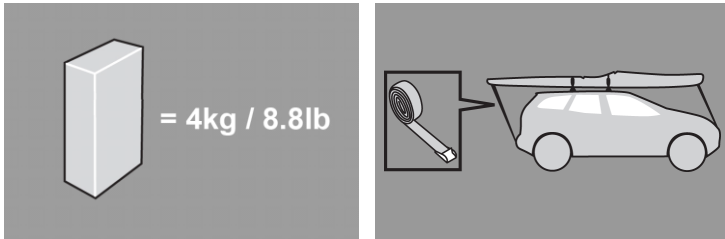


- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.



- Este kit se adecua a los tipos A, B, C y D.

Para barras transversales de tipo A y B exclusivamente.

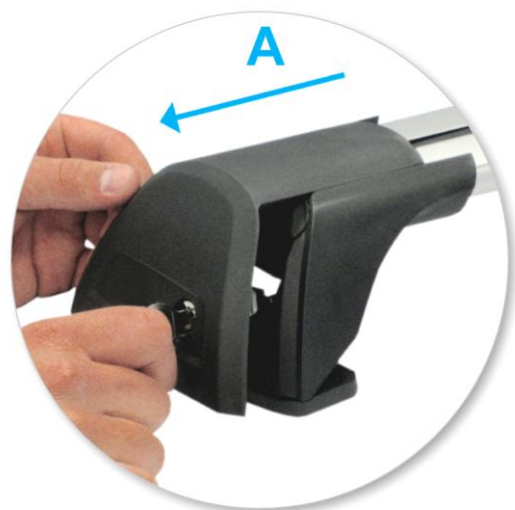

- Para el tipo A, retire la tapa con llaves.



- Para el tipo B, afloje el tornillo de seguridad con una llave Allen y eleve la pestaña accesoria.



- Presione hacia abajo el relleno de caucho.



- Deslice la tuerca cuadrada a lo largo del canal.
- Coloque el accesorio en la posición deseada.




- Repita para todas las cuatro posiciones.



- Posicione el apoyo del kayak por encima de las tuercas cuadradas.
- Fije el soporte de kayak a las tuercas a través de los tornillos. Utilice la llave Allen suministrada.
- Nota: Utilice los tornillos más pequeños.
- Repita la misma operación para ambos soportes.

Para barras transversales de tipo C exclusivamente.

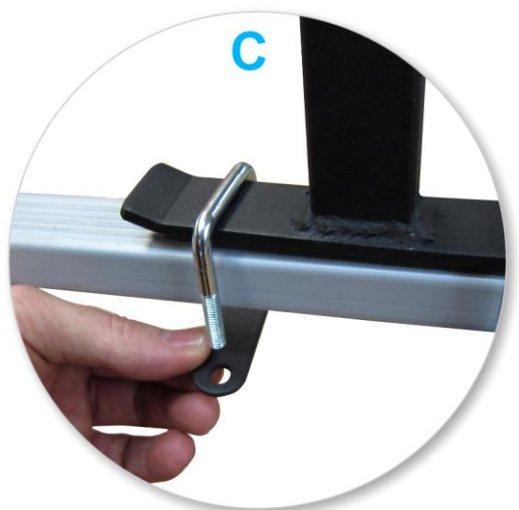


- Coloque la abrazadera metálica a través de la base del soporte del kayak, conforme se muestra.
- Coloque la base metálica.



- Apriete uniformemente con las tuercas suministradas.
- Repita la misma operación para ambos soportes.

Para barras transversales de tipo D y Tradesman exclusivame

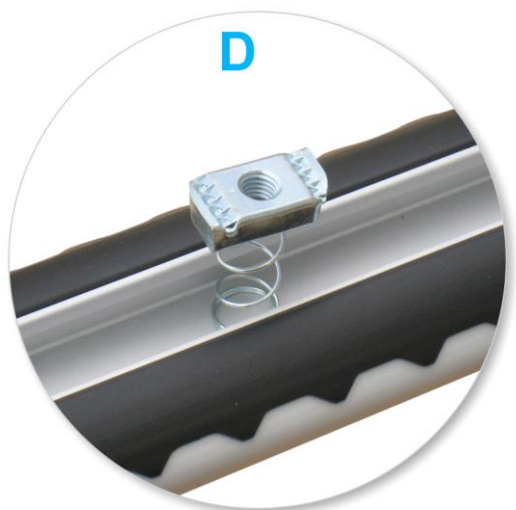

- Coloque una tuerca de muelle en el canal de la barra transversal.
- Coloque el accesorio en la posición deseada.



- Presione y gire la tuerca de muelle para fijarla en posición.



- Repita para todas las cuatro posiciones.



- Posicione el apoyo del kayak por encima de las tuercas cuadradas.
- Fije el soporte de kayak a las tuercas a través de los tornillos. Utilice la llave Allen suministrada.
- Nota: Utilice los tornillos mayores.
- Repita la misma operación para ambos soportes.

Todas las barras transversales:



- Coloque la espuma en el soporte de kayak conforme se muestra.



- Pase la cinta a través del orificio en la extremidad del soporte de kayak.



- Coloque en la vertical del casco del kayak el soporte de Kayak
- Coloque las extremidades de la cinta de ajuste en el frontal del kayak.



- Pase la cinta por debajo de la barra de techo y después por el trinquete de ajuste de la cinta. Tire hacia abajo para apretar.
- Repita la misma operación para ambos soportes.



- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.



- Para la colocación de un segundo Kayak será necesario adquirir un juego de cintas adicional (re. PR3036).
- Nota: Las cintas necesarias para la fijación frontal y traseras de los kayak, son vendidas separadamente.

Mantenimiento

- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se sigan correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 600mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.
- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.

- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.
- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
Nueva Zelanda

www.whispbar.es
www.whispbar.com.mx

