


Camlock Ladder Strap with Eyebolt

ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte.

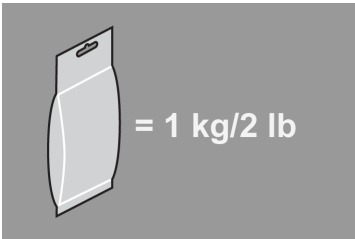


x 2



x 2



x 2

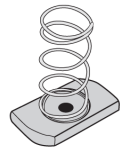


x 2

Primera instalación



- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.

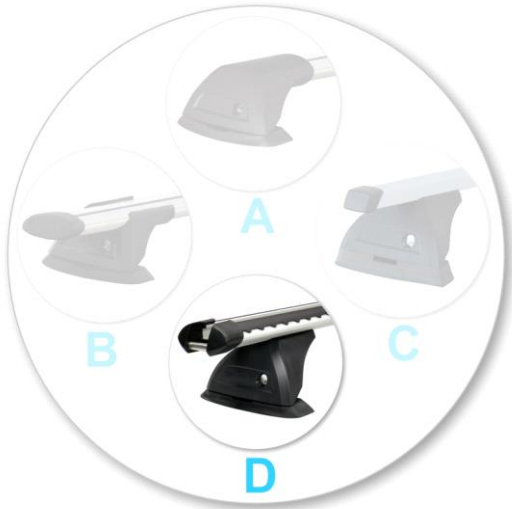

- Este kit solo se adecua a los tipos D



- Retire la llave Allen de la cubierta derecha.
- Utilice la llave Allen para retirar el tornillo de la cubierta del extremo.




- Retire la cubierta del extremo tirando del pasador y presionando en la parte superior de la cubierta del extremo. Utilice un movimiento de lado a lado como ayuda.



- Repita en la otra barra transversal.



- Abra la cubierta del extremo por la mitad tirando de las dos partes.

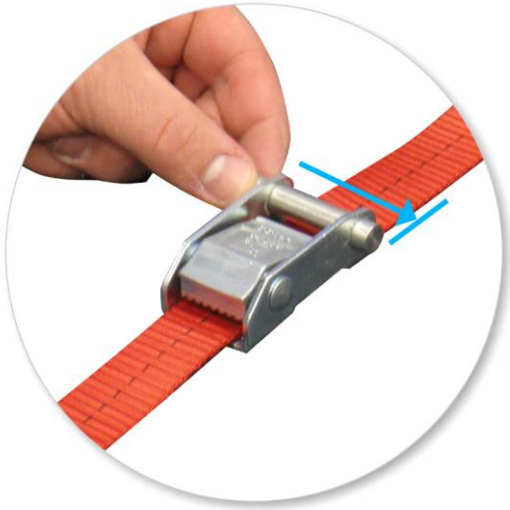

- Inserte el pasador de la cubierta del extremo a través del montaje de la leva. Asegúrese de que la cincha esté por debajo del pasador.



- Vuelva a montar la cubierta del extremo junto con el montaje de la leva.



- Asegúrese de que la cincha pasa por encima de las cubiertas de plástico del extremo.
- Repita en la otra cubierta del extremo.




- Sujete cuidadosamente el montaje de la cubierta del extremo y vuelva a insertarlo en la barra transversal.



- Retire la llave Allen de la cubierta derecha.
- Utilice la llave Allen para sujetar el tornillo de la cubierta del extremo en su sitio.



- Repita en la otra barra transversal.

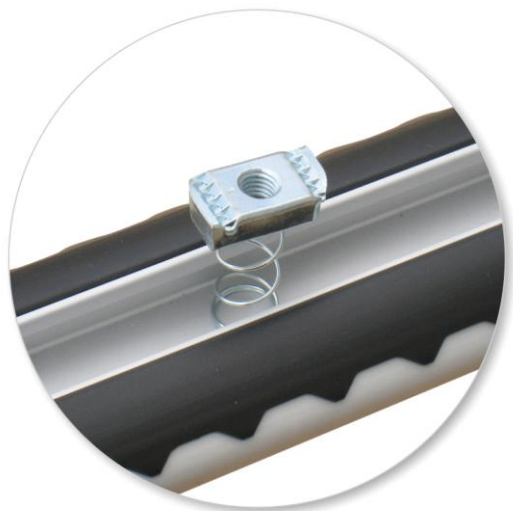

- Coloque una tuerca de muelle en el canal de la barra transversal.
- Coloque el accesorio en la posición deseada.



- Presione y gire la tuerca de muelle para fijarla en posición.



- Monte una arandela con el perno de anilla.



- Atornille el perno de anilla en su posición.
- Repita en la otra barra transversal.

Montaje



- Utilice la cincha para asegurar la escalera en posición. Asegúrese de que los peldaños de la escalera están incluidos en el proceso.
- Utilice un movimiento en espiral.



- Repita en la otra barra transversal.



- Asegúrese de que el extremo del gancho de la cincha queda sujeto correctamente en el perno de anilla.



- Una vez que la escalera ha quedado fijada en su posición, tire ligeramente hacia abajo para que la escalera quede bloqueada.



- Si hay un exceso de cincha, pásela por la ranura en T de la barra transversal.



- Repita en la otra barra transversal.



- Escalera instalada correctamente en la barra transversal.



- Cuando no haya carga en la barra de techo, coloque la cincha en la ranura en T de la barra transversal.



- Los puntos de alineación integrados se deben utilizar con el gancho como se muestra.

ATENCIÓN: Verifique regularmente si los tornillos están apretados.

Mantenimiento

- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se sigan correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 600mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.
- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.
- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.

- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
Nueva Zelanda

www.whispbar.es
www.whispbar.com.mx
