

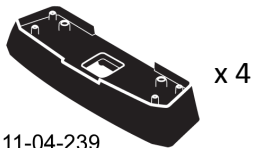



ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte.

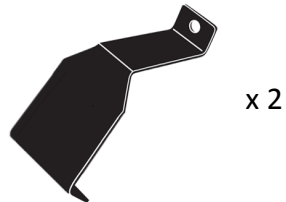

xx kg/lb + [Block] + [Bar] = **MAX** kg/lb

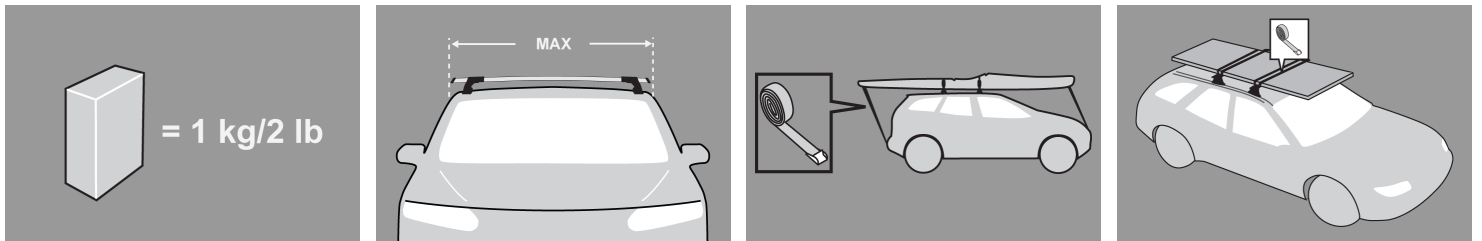

MAX kgs

🚩 **W/P WHD**

MAX kgs

🚩 **W/P WHD**

Ford
Focus , 4dr Sedan 00- 07
Focus , 5dr Hatch 02- 07

US	75	75
US	75	75


Focus , 4dr Sedan 08- 11

US	75	75
----	----	----

Primera instalación



- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.

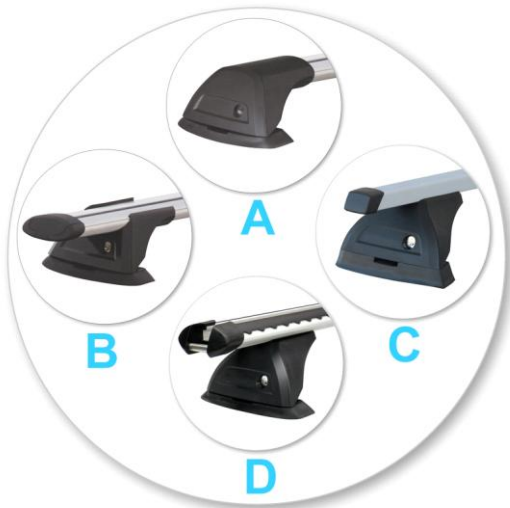

- Este kit se adecua a los tipos A, B, C y D.
- Estas instrucciones muestran la barra de techo tipo A montada. También se aplican a los tipos B, C y D.

NOTA: Los ganchos en este Kit de Fijación pueden diferir de las que usted ve en la figura.



- Utilice las llaves para retirar la tapa.




- Utilice la llave Allen para desatornillar los tornillos de ajuste en 10 vueltas.




- Presione el tornillo de ajuste y tire de los pies de la barra hacia fuera. Consulte las instrucciones de montaje de las barras para su ajuste.
- Asegúrese de que las extremidades de la barra estén ajustadas de forma igual.



- Retire el tornillo de bloqueo.

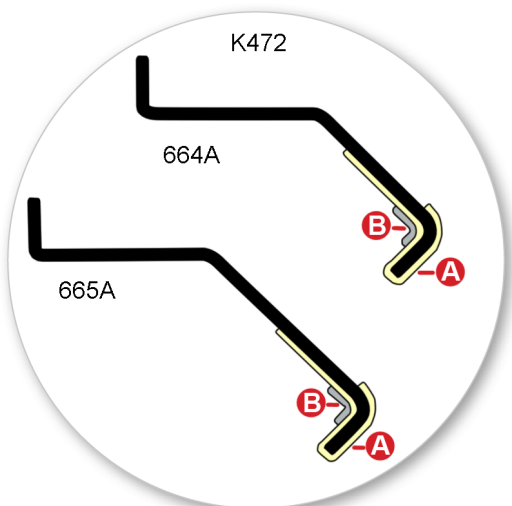

- Aplique la tira de protección como se muestra.
Recorte si fuera necesario.
- A= Clara
B= Gris

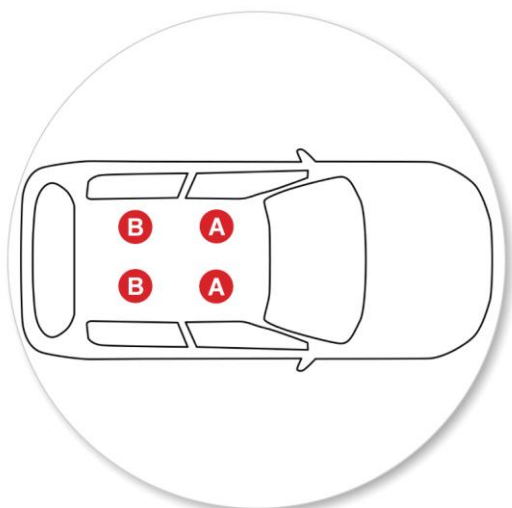

- Las letras se refieren a la referencia marcada en los ganchos.
- Referencia del gancho:
A = 664A
B = 665A



- Ponga el gancho metálico en cada pie de barra. NOTA: Los ganchos podrán tener información sobre su posición de colocación en el vehículo (Ejemplo: Delantera derecha).



- Recoloque los tornillos de bloqueo hasta que este se atornille al agujero en el gancho. No apriete el tornillo de bloqueo todavía.



- Ajuste las almohadillas de goma a la base del pie de la barra (suministradas con el kit de fijación).



- Asegúrese de que la almohadilla encaja correctamente en la base del pie de la barra.

Montaje



- Ponga la barra en el vehículo. La distancia mínima recomendada entre barras es de 700mm (27 1/2").
- Fijación por debajo del marco de goma de la puerta



- Ajuste los pies al largo de la barra para que se encuentren a la misma distancia de la barra de techo y que los ganchos metálicos se fijen firmemente en la carrocería.



- Apriete el tornillo de ajuste a 5Nm (3.7 ft lb).



- Apriete el tornillo de bloqueo en ambos pies uniformemente.



- Asegúrese de que la barra esté fijada al vehículo de forma segura.



- Utilice las llaves para instalar y cerrar las cubiertas.

ATENCIÓN: Verifique regularmente si los tornillos están apretados.

Mantenimiento





- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se sigan correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 600mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.

- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.
- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.
- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
Nueva Zelanda

www.whispbar.es

www.whispbar.com.mx

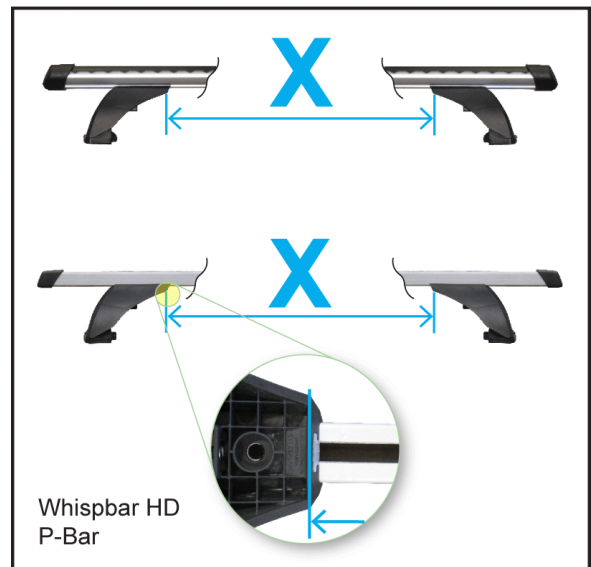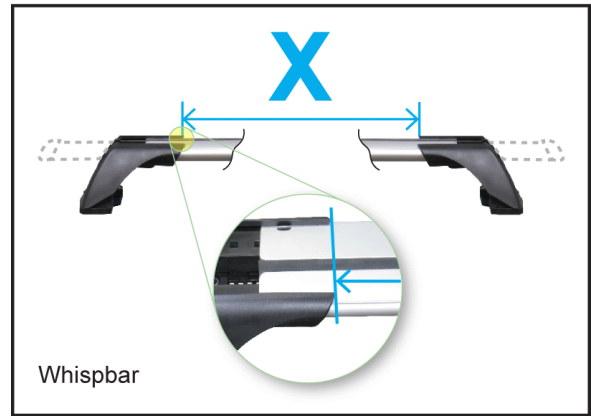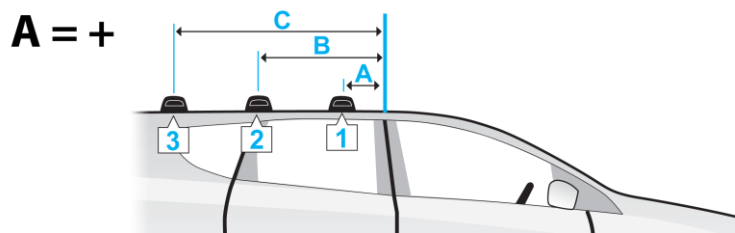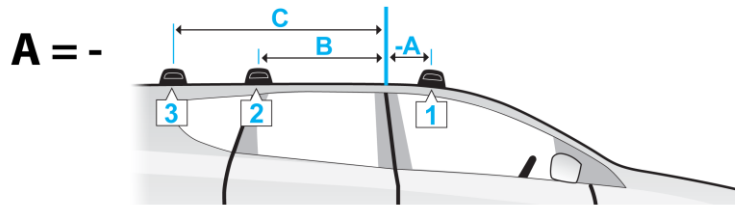

- Ford Focus , 4dr Sedan 00- 07 (US)
- Ford Focus , 4dr Sedan 08- 11 (US)
- Ford Focus , 5dr Hatch 02- 07 (US)

	A	B	C	X		
				1	2	3
Ford Focus , 4dr Sedan 00- 07 (US)	-170mm -6 11/16ths"	480mm 18 7/8"	-	790mm 31 1/8"	770mm 30 5/16ths"	-
Ford Focus , 4dr Sedan 08- 11 (US)	-170mm -6 11/16ths"	480mm 18 7/8"	-	790mm 31 1/8"	770mm 30 5/16ths"	-
Ford Focus , 5dr Hatch 02- 07 (US)	-170mm -6 11/16ths"	480mm 18 7/8"	-	790mm 31 1/8"	770mm 30 5/16ths"	-